
Dalles AERO 18 mm

Dalle clipsable ajourée en polypropylène, pour garages, ateliers et showrooms.



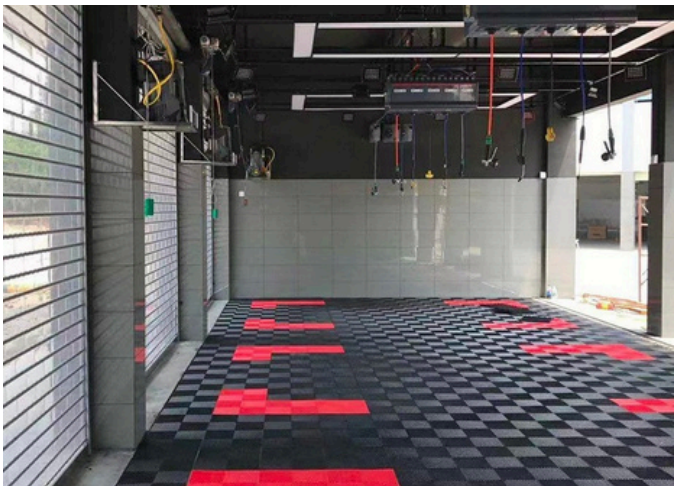

Caractéristiques techniques

Matériau	**100 % polypropylène**
Type de produit	**Revêtement de sol modulaire clipsable**
Format	**40 × 40 cm (6,25 dalles par m²)**
Épaisseur	**18 mm**
Poids	**0,6 kg par dalle**
Résistance aux charges roulantes	**8 tonnes/m²**
Température d'utilisation	**−30 °C à +70 °C**
Finitions	**Angles biseautés et rampes de bordure**
Applications	**Garages, ateliers, showrooms**
Conditionnement	**Carton 42 × 42 × 62 cm · 34 dalles · 20,4 kg**
Garantie	**2 ans (légale) + garantie étendue jusqu'à 10 ans**

Support adapté

Sol solide, plan et stable : béton ou sol industriel d'une capacité portante suffisante.

À ne pas faire

- Coller les dalles au support.
- Poser sur un sol meuble ou instable (gravier, terre, sable).
- Utiliser les dalles comme couche porteuse.

Préparation du support

Avant la pose, le support doit être :

- sec ;
- plan, sans différence de niveau ;
- solide et porteur ;
- propre : sans poussière, graisse, huile ni particules.

Nos conseils :

- balayer ou aspirer avec un aspirateur industriel ;
- éliminer les aspérités saillantes.

> Un support irrégulier ou instable peut endommager le système de verrouillage, mal répartir les charges et user prématurément les dalles. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Pose

1

Choisissez le point de départ : de préférence l'entrée ou la porte.

2

Orientez toutes les dalles dans le même sens : verrous du même côté.

3

Posez le revêtement rang par rang.

4

Clipsez mécaniquement les dalles entre elles.

Joints de dilatation : obligatoires

Le polypropylène se dilate et se rétracte avec la température.

Laissez un joint :

- le long des murs ;
- autour des poteaux ;
- près des seuils, portes et obstacles fixes ;
- autour des passages de gaines et de tuyaux.


Sans joint, le sol peut se déformer et la garantie ne s'applique plus.

3 cm
minimum


ou 1 %
de la longueur totale posée

Découpe

Scie sauteuse ou scie circulaire. Coupez par le dessous de la dalle et portez des équipements de protection adaptés.

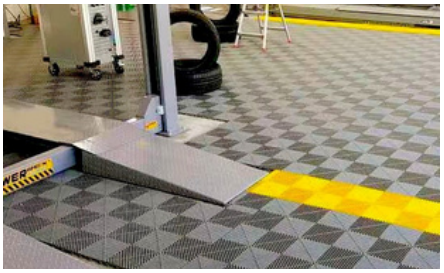



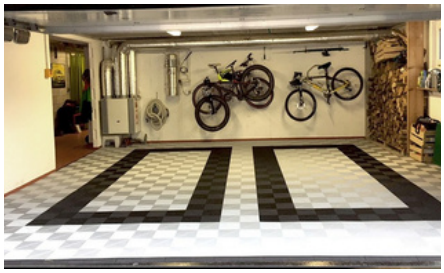

Entretien et nettoyage

Un entretien régulier préserve l'aspect, les performances et la durée de vie du sol.

Au quotidien

- balayage ou aspiration réguliers ;
- nettoyage à l'eau ;
- nettoyant courant non agressif, au pH neutre ;
- huiles ou carburants renversés : à essuyer immédiatement ;
- salissures tenaces : brosse ou nettoyeur basse pression ;
- bonne évacuation de l'eau en surface.

À éviter

- produits chimiques agressifs, solvants, acides ;
- produits abrasifs ;
- nettoyeur vapeur ;
- eau stagnante prolongée ;
- grattage mécanique de la surface.

Garantie

2 ans

Garantie légale, à compter de la date d'achat (facture faisant foi).

Jusqu'à 10 ans

Garantie étendue volontaire du fabricant, contre les défauts de fabrication et de matière.

Conditions de la garantie étendue

Pendant toute la durée d'utilisation : pose conforme à cette notice (préparation du support, orientation et clipsage des dalles, joints de dilatation) ; usage prévu (garages, ateliers, locaux techniques ou utilitaires) ; entretien conforme à la rubrique « Entretien et nettoyage ».

Non couvert

- usure normale liée à l'usage ;
- chocs, coupures, rayures, brûlures, surcharge ponctuelle ;
- pose sur un support irrégulier, instable ou inadapté ;
- absence de joints de dilatation ;
- variations de teinte naturelles ou dues aux UV ;
- taches d'asphalte, goudron, huiles, carburants ou produits chimiques ;
- inondation, fuite d'eau, chaleur extrême, eau stagnante prolongée ;
- dommages de transport, usage ou stockage inadaptés.

Indemnisation

Limitée au prix d'achat des dalles concernées, calculée au prorata de la durée d'utilisation et de l'usure naturelle. Sont exclus : frais de pose ou de dépose, déplacement de matériel ou de mobilier, pertes d'exploitation et dommages indirects.

Réclamation

Par écrit (courrier recommandé ou e-mail avec accusé de réception), dès la constatation du défaut et au plus tard 30 jours après. Le défaut est reconnu après inspection du sol ; des échantillons peuvent être demandés pour analyse.

Une question sur la pose ou l'entretien ? contact@matted.fr · 06 98 10 25 79 · matted.fr