
Dalles Hestra 12 mm

Dalle clipsable perforée en polypropylène, Classic et Universa : terrasses, balcons, garages.



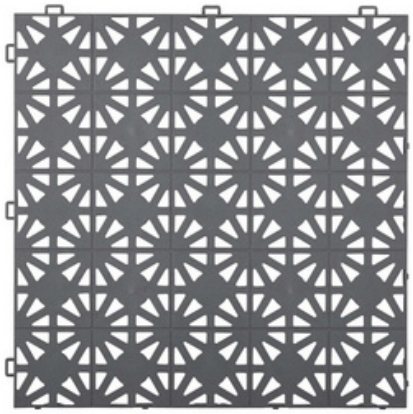

Caractéristiques techniques

Matériau	**Polypropylène stabilisé UV, 100 % recyclable**
Type de produit	**Dalle clipsable perforée, drainante**
Format	**30 × 30 cm (11 dalles par m²)**
Épaisseur	**12 mm**
Poids	**Environ 0,25 kg par dalle**
Rigidité	**110 t/m² (Classic et Universa)**
Température d'utilisation	**−30 °C à +70 °C**
Réaction au feu	**Efl**
Finitions	**Rampes et angles assortis**
Conditionnement	**Lot de 11 dalles (1 m²)**
Garantie	**5 ans à compter de la livraison**

Support adapté

Sol plan, lisse et stable. Rebouchez trous et irrégularités avec un ragréage ou un mortier adapté.

À ne pas faire

- Poser sur une membrane bitumineuse, PVC ou textile.
- Poser dès la livraison, sans acclimatation.
- Poser en dessous de 15 °C.

Préparation du support

Avant la pose, le support doit être :

- plan et lisse ;
- solide et stable ;
- propre et sec ;
- conforme aux normes en vigueur.

Nos conseils :

- reboucher trous et irrégularités (ragréage ou mortier adapté) ;
- acclimater les dalles 48 h entre 18 et 26 °C, en piles d'environ 11.

> Ne posez pas les dalles directement sur une membrane bitumineuse, PVC ou textile : les ergots du dessous l'abîmeraient. Protégez le sol posé pendant les autres travaux du chantier.

Pose

1

Commencez dans un angle, de gauche à droite, boucles visibles à droite.

2

Enfoncez les ergots dans les boucles, à la main, sans outil.

3

Découpez les dalles de rive, bord coupé côté mur.

4

Finissez avec rampes et angles. En garage, vissez la 1re rangée.

Joints de dilatation : obligatoires

Le polypropylène se dilate avec la chaleur. Laissez un joint :

- le long des murs ;
- autour des éléments fixes (poteaux, chauffage) ;
- aux changements de revêtement.

Une plinthe ou un mastic souple peut le masquer.

Posé en dessous de 15 °C, le joint doit être plus large.

10-15 mm
minimum

18-26 °C
pendant la pose et 24 h après

Découpe

Scie à denture fine, guillotine ou cutter affûté, dalle retournée. Dalles de rive : 10 à 15 cm minimum.







Entretien et nettoyage

Un entretien régulier préserve l'aspect, les performances et la durée de vie du sol.

Au quotidien

- balayage ou aspiration ;
- rinçage à l'eau claire ;
- nettoyant doux au pH neutre si besoin ;
- les dalles se déclipsent pour nettoyer le support en dessous.

À éviter

- nettoyants agressifs ou inadaptés ;
- objets à arêtes vives traînés au sol.

Garantie

5 ans

Garantie fabricant, à compter de la livraison.

+ 2 ans

Garantie légale de conformité, pour les achats des particuliers.

Conditions

Pose et entretien conformes à cette notice. Contrôlez les dalles avant la pose : une dalle défectueuse signalée avant la pose est remplacée gratuitement. Un défaut constaté après la pose doit nous être signalé sans attendre, et le sol doit pouvoir être inspecté.

Non couvert

- écarts de teinte, y compris entre lots ;
- déformations, brûlures, coupures ;
- arêtes vives, usage brutal ;
- pose non conforme à cette notice ;
- nettoyants ou entretien inadaptés ;
- humidité ou alcalins dans le support ;
- dalle posée malgré un défaut visible ;
- frais de transport et de pose.

Remplacement

Les dalles reconnues défectueuses sont remplacées. Les frais de transport, de pose et de dépose restent à la charge de l'acheteur.

Réclamation

Par écrit à contact@matted.fr, au plus tard 90 jours après la découverte du défaut, avec votre numéro de commande et des photos.

Une question sur la pose ou l'entretien ? contact@matted.fr · 06 98 10 25 79 · matted.fr