



Guide d'installation


Fatigue-Step® Solid ESD

Outils

Maillet anti-rebond
Craie
Planche de découpe
Mètre ruban
Couteau de sécurité


Matériaux

Dalles Fatigue-Step® Solid ESD
Bordures femelles Fatigue-Step® Solid
Bordures mâles Fatigue-Step® Solid

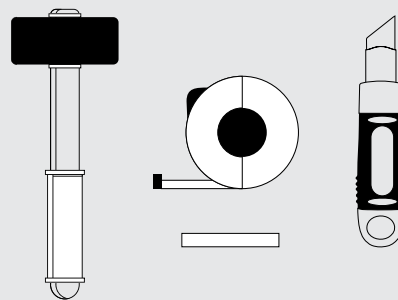

Dalle Fatigue-Step® Solid ESD

Chaque dalle peut être découpée le long des lignes de séparation (300 mm) tout en restant compatible pour être reliée à une autre dalle ou à une bordure.

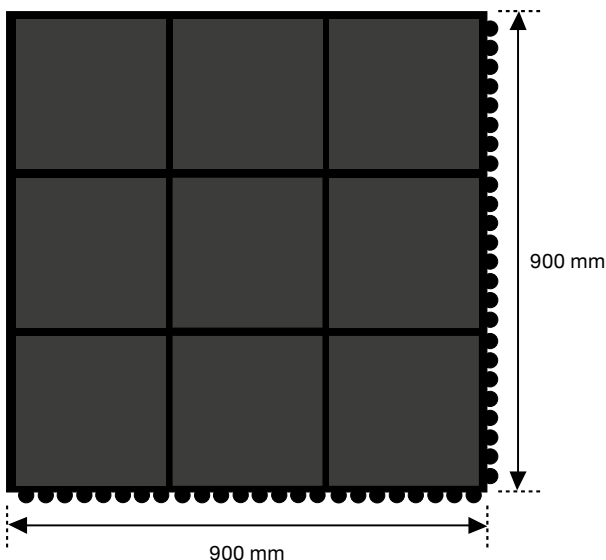


Bordure femelle



Bordure mâle



Les bordures sont disponibles en versions mâle et femelle. Les deux versions sont équipées d'un coin intégré qui peut être découpé afin de permettre une bordure continue.

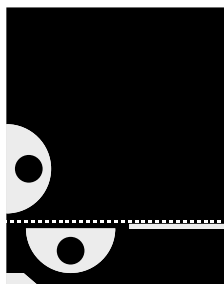

Face inférieure des bordures

Veuillez noter que lors de la découpe des coins des bordures, il est nécessaire de couper le long du bord supérieur de la rainure, comme indiqué sur le schéma de gauche (ligne pointillée blanche).

Rainure

Préparation

Les dalles Fatigue-Step® Solid ESD peuvent être posées sur des sous-sols endommagés ou fissurés. Pour un résultat optimal, il est recommandé de les installer sur une surface plane et propre. Suivez simplement les étapes ci-dessous pour obtenir un revêtement de sol durable, propre et adaptable dans la zone de votre choix :



Nettoyer

Balayez le sol existant afin de vous assurer que la surface est propre et exempte de poussière et de saleté.



Vérification de la surface

Nous recommandons d'utiliser un composé de ragréage autonivelant dans les zones où il existe des irrégularités du sous-plancher. Si cela n'est pas corrigé, les dalles peuvent se "désolidariser" au niveau des systèmes d'emboîtement.

Pour une efficacité ESD maximale, la dalle doit être correctement mise à la terre.

(Plus le sous-plancher est lisse, plus votre sol Solid Fatigue-Step® ESD sera uniforme et résistant).



Température

Nous recommandons de poser les dalles Fatigue-Step® Solid ESD dans des zones où la température ambiante est comprise entre 16 °C et 24 °C (**laisser les dalles s'acclimater pendant au moins 24 à 48 heures avant la pose**).



Humidité

L'humidité relative de la pièce ne doit pas dépasser 60 % (idéalement entre 30 % et 60 %).



Installation

1 goujon en métal doit être ajouté à une dalle pour chaque 50 m² de dalles utilisées.

Les bordures sont conçues pour un ajustement précis et serré ; l'application d'un lubrifiant sec en spray est recommandée afin de faciliter une installation plus fluide et plus simple.

Exemples de Configuration



- 1** **Veillez noter:** lors de la découpe des sections centrales, coupez près du bord de la ligne indiquée afin de conserver les connecteurs en dessous ; sinon, ils ne pourront pas être utilisés pour relier une autre dalle, car le connecteur aura été coupé.

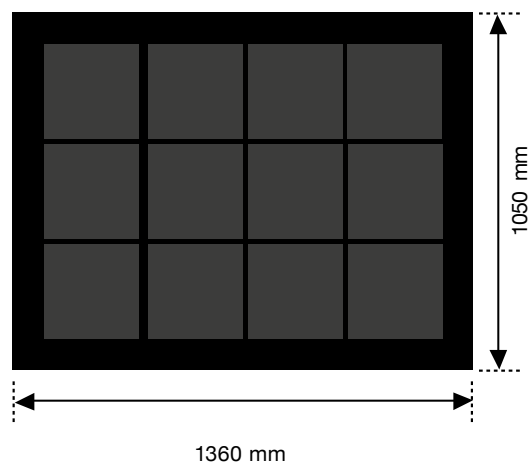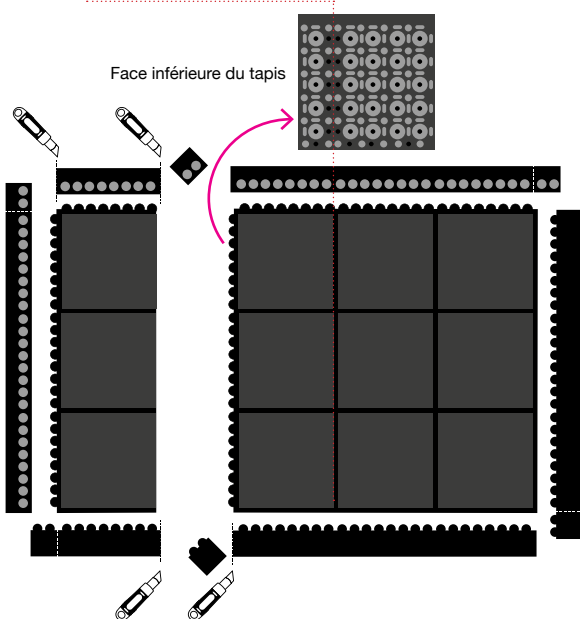

Exemple 1

- 2 x dalles Fatigue-Step® Solid ESD (1 x découpe)
- 3 x bordures femelles (2 x découpes)
- 3 x bordures mâles (2 x découpes)

2

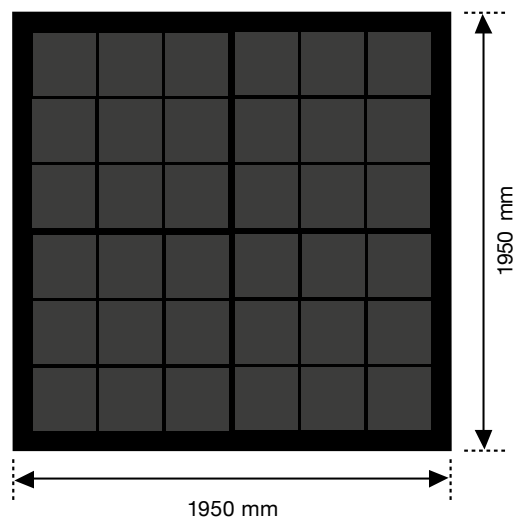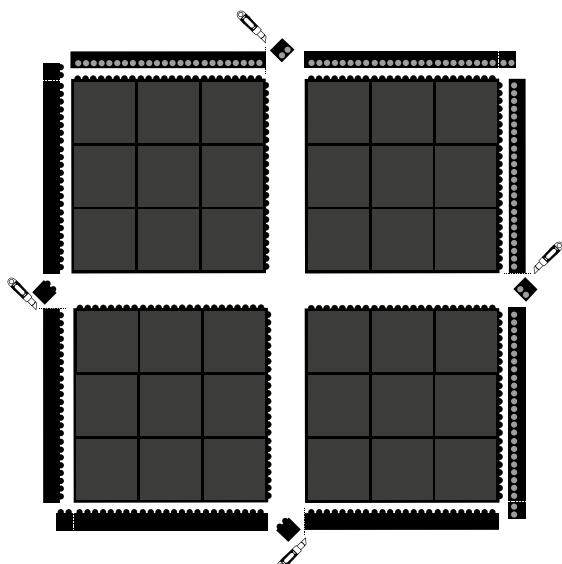

Exemple 2

- 4 x dalles Fatigue-Step® Solid ESD
- 4 x bordures femelles (2 x découpes)
- 4 x bordures mâles (2 x découpes)

☎ ++33 0186 65 23 57
✉ commercial@coba.com

Europark Industrial Estate
A5 Watling Street
Rugby | CV23 0AL
United Kingdom

coba.com/fr