Dalle Event 27 mm

Dalle événementielle à verrous, pleine ou perforée : salons, festivals, tentes de réception.





Caractéristiques techniques

Matériau	**Polypropylène régénéré, stable aux UV**
Type de produit	**Dalle à verrous, pose dans les 4 directions**
Format et épaisseur	**50 × 50 cm · 27 mm (4 dalles par m²)**
Poids	**1,45 kg par dalle**
Charge admissible	**130 t/m² (essai TÜV/LGA), selon support**
Température d'utilisation	**−20 °C à +70 °C**
Réaction au feu	**Efl**
Glissance	**R9 (DIN 51130)**
Finitions et couleurs	**Pleine ou perforée · noir, gris sur demande**
Conditionnement	**Palette de 75 m² (300 dalles)**
Garantie	**1 an (fabricant), à compter de l'expédition**

Support adapté

Plan ou légèrement irrégulier mais ferme : béton, pavés, gazon, dalles de pierre. Utilisable en milieu humide.

À ne pas faire

- Dépasser la charge admissible du support ;
- Poser sur un sol meuble non stabilisé ;
- Terminer une ligne par une dalle coupée si des rampes sont prévues.

Préparation du support

Avant la pose, le support doit être :

- ferme et stable ;
- plan ou légèrement irrégulier ;
- béton, pavés, gazon ou dalles de pierre ;
- sec ou humide (évidements sous la dalle).

Nos conseils :

- choisir la pose en 2 ou en 4 directions avant de commencer ;
- avec rampes, prévoir des dalles entières en bordure.

> La charge de 130 t/m² (essai de compression TÜV/LGA) dépend du support et de la répartition des charges : à vérifier sur site. Ne posez pas sur un sol meuble non stabilisé.

Pose

1

Choisissez une pose en 2 ou en 4 directions.

2

2 directions : partez d'un angle. 4 : carré de 4 dalles au centre.

3

Tenez la dalle côté verrous, insérez-la dans les crochets, abaissez.

4

Avec rampes, finissez par des dalles entières.

Montage et démontage

La dalle Event se pose et se dépose sans outil, puis se réutilise :

- verrouillage rigide par ergot et rainure ;
- pose dans les 4 directions ;
- rampes et angles sans fixation.

Abaissez chaque dalle jusqu'au verrouillage.

Démontage : soulevez la dalle côté crochet.

0 outil


pose et dépose à la main


4 sens


de pose possibles

Accessoires

Rampes et angles universels, sans fixation : ils se clipsent sur les 4 côtés pour supprimer la marche en bordure.

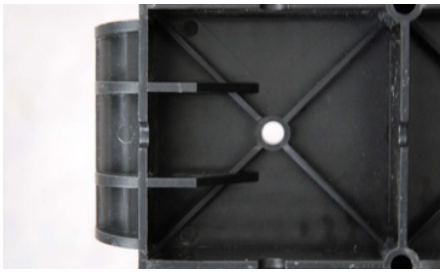

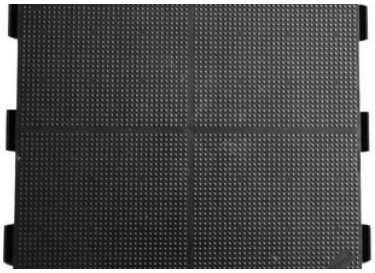

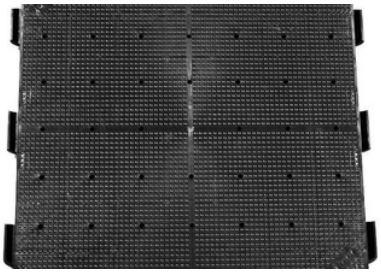

Entretien et nettoyage

La surface à picots se nettoie facilement, à sec ou à l'eau.

Au quotidien

- nettoyage à sec ;
- nettoyage à l'eau si besoin ;
- l'eau s'évacue facilement ;
- les dalles se démontent et se réutilisent.

À éviter

- objets à arêtes vives traînés au sol ;
- charges ponctuelles au-delà de ce que supporte le sol.

Garantie

1 an

Garantie fabricant, à compter de l'expédition.

+ 2 ans

Garantie légale de conformité, pour les achats des particuliers.

Conditions

Contrôlez les dalles avant la pose : une dalle défectueuse constatée avant la pose est remplacée gratuitement. Après la pose, le sol est inspecté, puis les dalles sont remplacées si le défaut est reconnu.

Non couvert

- dépassement de la charge admissible ;
- pose sur un sol meuble non stabilisé ;
- objets à arêtes vives traînés au sol ;
- pose non conforme à cette notice.

Remplacement

Les dalles reconnues défectueuses sont remplacées. En cas d'usure, un remplacement est possible avec facturation de la dépréciation.

Réclamation

Par écrit à contact@matted.fr, au plus tard 90 jours après la découverte du défaut, avec votre numéro de commande et des photos.

Une question sur la pose ou l'entretien ? contact@matted.fr · 06 98 10 25 79 · matted.fr